

Onick

红外触发相机操作说明

AM-999G



介绍



1

安装



Step 1

将电池开关推至ON，然后将电池从右向放置放在左边，把它放平。

将电池开关推至OFF以锁定电池

将电池开关推至ON，然后取出电池。

Step 2

插入SD卡(不包含)到跟踪相机。



Step 3

将SIM卡插入卡槽。按下摄像头开关到TEST并检查运算符名称是否出现在屏幕左侧。



2

Step 4



① 将模式开关从OFF滑到TEST以激活相机并查看用户设置屏幕。

②然后将模式开关从TEST滑到ON。

③倒计时10秒后相机开始工作，同时红色指示灯闪烁。



Step 5

扫描下面的二维码或在苹果应用商店上搜索SUNTEKCAM
扫描下面的二维码或在苹果应用商店上搜索SUNTEKCAM



App (iOS)



App (Android)

3


APP连接

1.如何检查您的ID并绑定APP

1).打开您自己的机器菜单界面，选择网络单击设备ID，此时将显示机器的个人ID



2).启动应用程序，按+扫描相机的质量检查代码，然后将相机添加到应用程序中。您也可以单击扫描项并手动输入id

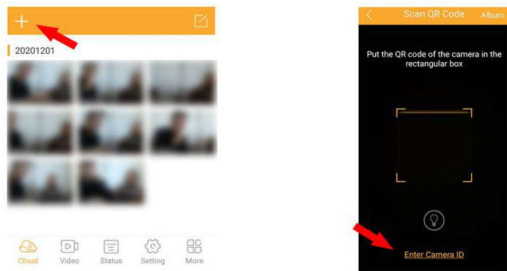

3).填写设备名称和密码123456，然后按“提交”，然后您的相机将成功添加到应用程序中。添加设备后，请记住在设置中绑定sim卡号码。区号是属于您所在地区的号码

3.如何获取图片和视频？

1).在“视频”子菜单中，按下“捕获”，相机将从应用程序获得命令并捕获图片/视频


4

设置菜单





设置	子菜单	描述
模式	相机,视频相机,视频,间隔拍摄	图片,视频,照片和视频
分辨率	4k, 2k, 1080p, 720P,VGA	视频分辨率
视频长度	5/10/30/60/90秒	每个视频最多90秒，默认5秒
记录音频	开/关	视频和声音
图片尺寸	30/24/20/16/12MP	图片分辨率
时间间隔	1/10sec, 1/3/5/10/1 5/30min	最多延误30分钟
间隔拍摄	5/30min;1/2/3/6/12/24h	每5分钟拍一张
连拍张数	1/3/6/9图片	一次拍摄最多9张照片
ISO	自动/ 100/200/400	曝光度
自动覆盖	开/关	循环记录
PIR敏感度	高/中/低	调整PIR敏感性
语言	英国/FR /ES/俄文/运动/DE	
频率	50hz / 60hz	屏幕刷新频率
传输频率	每个	N / L
相机ID	CAM000	6个数字或字母
密码	开/关	4个数字
定时器工作	00:00:00 to 23:59:59	N / L
日期/时间	DD/MM/YY	N / L
格式	好的/取消	格式记忆卡
默认设置	好的/取消	回到默认
版本		相机固件版本

6

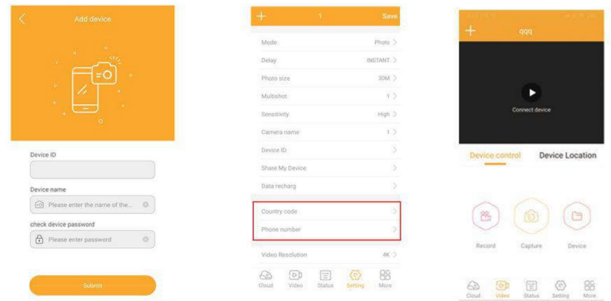

外接电源

使用12V直流电源(不含)

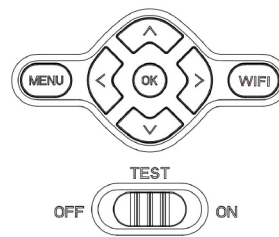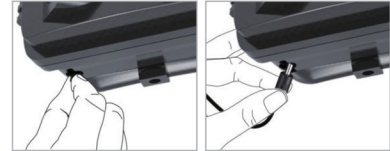

MENU	菜单设置
SHOT	开始/结束视频录制或拍照
^	视频录制模式
V	照片模式
>	重播模式
OK	“确定”按钮

提示：在回放查看页面中，滑动“^”和“V”进行浏览。按下“SHOT”按钮，退出回放页面。

5

系统升级

1).单击菜单界面打开网络并选择检查更新。

2).打开后检查您的机器是否为最新版本。

当机器界面显示当前版本且没有更新提示时，表示现在是最新版本。



如果版本号下方显示蓝色字体“新版本”，则可以选择更新或不更新。如果您选择更新，则需要单击FW进行更新。等待进度条达到100%，升级完成。



产品配件

相机、说明书、绑带、读卡器、镊子、充电头、合格证、保修卡

欲知更多产品信息，请登录www.onick.com.cn

7